


Gigaset

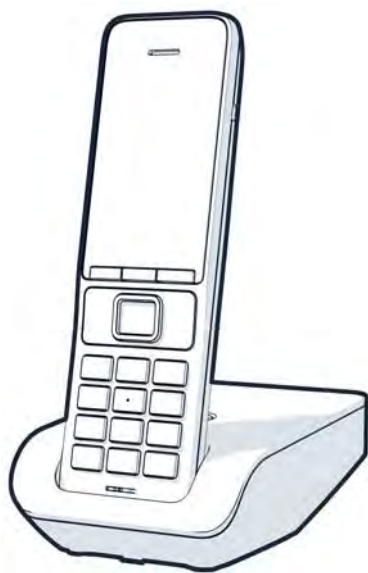

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals



Obsah

Přehled	4
Sluchátko	4
Kolébka bez záznamníku	5
Kolébka se záznamníkem	5
Obrázek v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	8
Uvedení do provozu	9
Kolébka	9
Sluchátko	10
Ovládání telefonu	14
Seznámení s telefonem	14
Telefonování	18
Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)	23
Seznamy volání	26
Seznamy zpráv	27
Telefonní seznam	29
Hlasový záznamník	33
Místní hlasový záznamník (pokud je použit)	33
Memobox	38
Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu	39
Další funkce	40
Kalendář	40
Časovač	42
Budík	43
Chůvička Babyphone	44
ECO DECT	45
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	46
Zprávy SMS (textové zprávy)	50
Rozšíření telefonu	53
Několik sluchátek	53
Opakovač	55
Provoz přes router	56
Provoz s telefonní ústřednou	57
Nastavení telefonu	59
Sluchátko	59
Systém	65

Příloha	67
Otázky a odpovědi	67
Zákaznický servis a podpora	69
Doporučení výrobce	72
Technické údaje	74
Symboly na displeji	78
Přehled nabídek	80
Rejstřík	83
Software s licencí Open Source	88



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Sluchátko

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 78)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 15)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
Změna přiřazení funkcí tlačítkům (→ str. 63)
- 4 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru; přerušení funkce; o úroveň zpět
zpět do klidového stavu; ▶ **krátký stisk**
Zapnutí/vypnutí sluchátka ▶ **dlouhý stisk**
- 5 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 14)
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí
- 6 **Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; zadání přerušení vytáčení
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic ▶ **krátký stisk**
- 7 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění ▶ **dlouhý stisk**
Otevření tabulky speciálních znaků ▶ **krátký stisk**
- 10 **Zdířka pro sluchátka** (konektor jack 3,5 mm)
- 11 **Tlačítko 1**
Volba hlasový záznamník / síťový hlasový záznam ▶ **dlouhý stisk**
- 12 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého odposlechu; odeslání SMS; otevření seznamu opakování vytáčení
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **dlouhý stisk**


13 Tlačítko zpráv (→ str. 27)

Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor



Pokud je uveden výčet více funkcí, závisí funkce tlačítek na okamžité situaci při obsluze.


V průběhu vylepšování výrobku jsou možné technické a vzhledové změny.

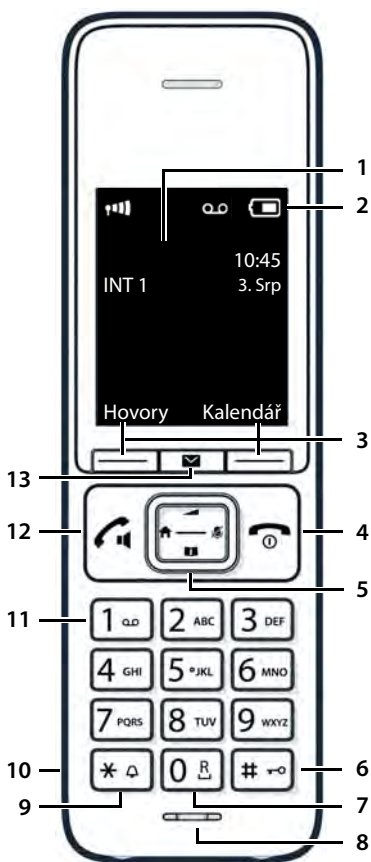

Kolébka bez záznamníku

A Tlačítko přihlášení/pagingu

- Hledání sluchátka (paging): ▶ **krátce stisk**
- Přihlášení sluchátek a jiných zařízení standardu DECT (např. opakače signálu): ▶ **dlouhý stisk**

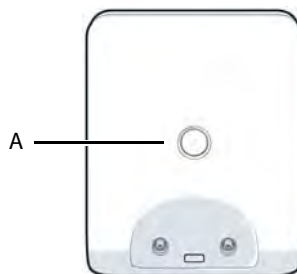


Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.

Kolébka se záznamníkem

A Displej

- Pokud svítí:** Záznamník je zapnutý. Zobrazí se počet uložených zpráv.
- Bliká symbol 00:** Záznamník nahrává zprávu.
- Pomalou bliká:** Byly doručeny nové zprávy. Zobrazí se počet nových zpráv.
- Rychlé bliká symbol 99:** Záznamník je plný.

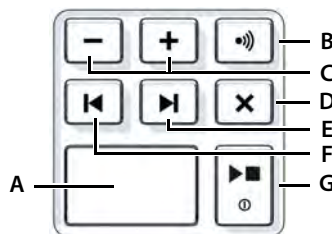

B Tlačítko přihlášení/pagingu

- Hledání sluchátek (paging): ▶ **krátký stisk**
- Přihlášení sluchátek a jiných zařízení standardu DECT (např. opakače signálu): ▶ **podržení**

C Tlačítka hlasitosti (–) = nižší hlasitost; (+) = vyšší hlasitost

- Při přehrávání: Změna hlasitosti řeči
- Během externího hovoru: Změna hlasitosti vyzvánění

D Tlačítko mazání

- Při přehrávání: Smazání aktuální zprávy

E Tlačítko Vpřed

- Během přehrávání zpráv: Přechod k další zprávě

F Tlačítko „zpět“

- Během přehrávání (< 5 s): Přechod na začátek zprávy ▶ **krátký stisk**
- Během přehrávání (> 5 s): Skok o 5 sekund zpět ▶ **krátký stisk**
- Při přehrávání: Přechod na začátek zprávy ▶ **podržení**
- Při ohlášení času: Přechod na předchozí zprávu. ▶ **krátký stisk**





G Tlačítko zapnutí/vypnutí a přehrávání/zastavení

- Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku: ▶ **podržení**
- Přehrávání nových zpráv: ▶ **krátký stisk**
- Žádné nové zprávy: přehrávání starých zpráv, popř. zrušení přehrávání
















Pokud se záznamník ovládá ze sluchátka nebo pokud se nahrává zpráva (bliká symbol 00), není možné jej současně obsluhovat prostřednictvím kolébky.

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	













Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.přijem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tláčítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- **kolébka**, napájecí adaptér kolébky, telefonní kabel
- **Sluchátko**, kryt přihrádky na akumulátory, dva akumulátory, spona na opasek, návod k obsluze

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko, nabíječka se síťovým adaptérem, spona na opasek, dva akumulátory a kryt přihrádky na akumulátory
- návod k použití.



Základna a nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.


Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Kolébka


Displej kolébky se záznamníkem je chráněn fólií. ► **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

- Telefonní kabel zapojte do přípojovací zdíčky **1** na zadní straně kolébky, až zaskočí.
- Kabel napájecího adaptéru zapojte do přípojovací zdíčky **2**.
- Připojte síťový adaptér **3** a telefonní zástrčku **4**.

Přístroj bez záznamníku

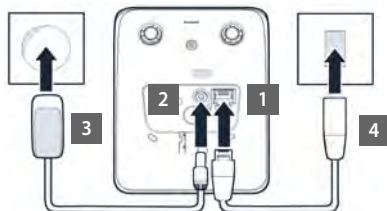


Přístroj se záznamníkem

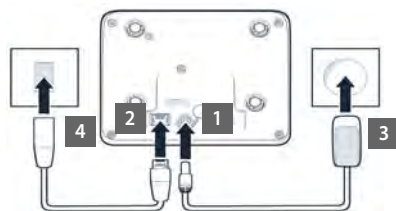


Při připojení k routeru:

- ▶ Připojte telefonní kabel do zdířky pro připojení telefonu na routeru **5**.

Přístroj bez záznamníku

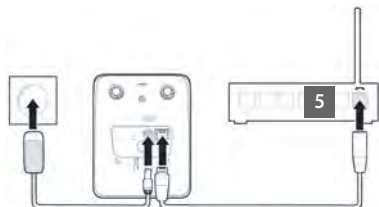

Přístroj se záznamníkem

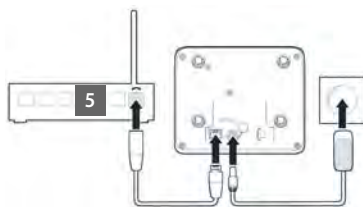

Napájecí kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.


Sluchátko

Připojení nabíječky (pokud je součástí dodávky)

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuněte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Odpojení plochého kolíku **4**.

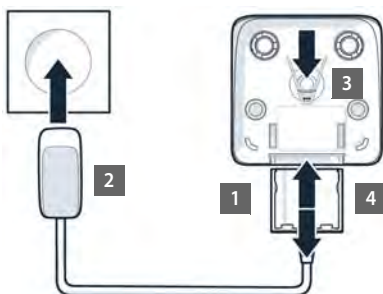


Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ► Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů



Používejte pouze **dobíjecí akumulátory**, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

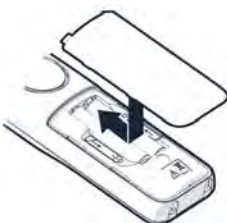

► Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázky).

► Kryt nasadte shora.

► Poté víčko zasuňte, až zaklapne.


Opětovné otevření krytu akumulátorů:

► Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Upevnění spony na opasek


Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ► Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ► Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ► Nehtem palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ► Sponu odejměte směrem nahoru.

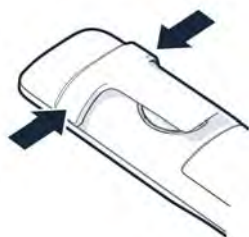

Nabíjení akumulátorů

► Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabitě, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .





Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení **Přihlaste přenosnou část.**), přihlaste sluchátko manuálně (→ str. 53).

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nežádoucího jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka
- ▶ Stiskněte tlačítka **6** a **5** **pomalou** postupně za sebou . . . na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení


Příklad



Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**
- nebo v případě již nastaveného data a času:
- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**



Aktivní zadávací pozice bliká.

Změna zadávací pozice: ▶

Přecházení mezi zadávacími políčky: ▶

Zadání data:

- ▶ Pomocí zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

- ▶ Pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.

Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. . . na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení




Telefon je nyní připraven k použití!

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojíte k levé straně sluchátka pomocí 3,5 mm konektoru typu jack **1**.

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka.

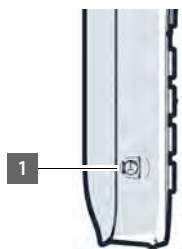


Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu sluchátek

 **krátce** stisknout

 **podržet**

 nebo 



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online


Ztlumení zvuku mikrofonu

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

**podržet****Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

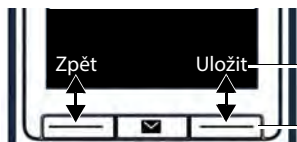

Aktuální funkce dialogových tlačítek

Dialogová tlačítka

Symboly dialogových tlačítek → str. 78




Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Toto přiřazení můžete změnit.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stiskněte střed ovládacího tlačítka 

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přejděte do klidového stavu pomocí

Podržet 



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit aktivováno  / deaktivováno 

Aktivace/deaktivace volby pomocí

Vybrat zvoleno  / nezvoleno 


Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 


Návrat do klidového stavu

▶ **podržte** tlačítko zavěšení 




Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Příklad

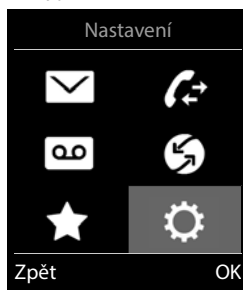

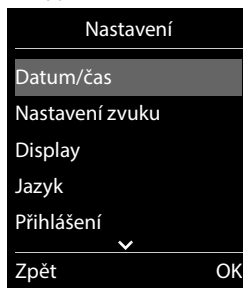

Příklad



Zadejte text

Pozice pro zadávání




- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.


Oprava chybných zadání



Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátce** stisknout


Vymazání slov před kurzorem: ▶  **podržet**

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.



- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**



 Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.


Telefonování


Volání

▶ Pomocí  zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

▶ **podržte** tlačítko přijetí hovoru  ▶ pomocí  zadejte číslo

Přerušení vytáčení: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

 Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 23


Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Volba z telefonního seznamu

▶ Pomocí  otevřete telefonní seznam ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

▶ Pomocí  zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



 Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Výběr čísla ze seznamu opakování volby



V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ příp. procházejte čísla pomocí  ▶ u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu:

- ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK**


Převzetí čísla na displej:

- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ **OK** ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte  ▶  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu:

- ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání všech záznamů:

- ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK**

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání (→ str. 26) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶  vyberte seznam ▶ **OK** ▶  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:


- ▶  ▶  **Další funkce** ▶ **OK** ▶  **Přímé** ▶ **OK** ▶  zapněte volbu **Aktivace** ▶  **Volat na** ▶  zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení volby: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** tlačítko .



Příklad

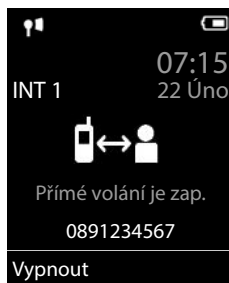



Přerušení vytáčení

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... na displeji se zobrazí písmeno **P**

Příchozí volání

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu  .

Přijetí volání:


- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- Pokud je zapnutá volba **Aut.přijem vol.:** ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- U systému se záznamníkem: Přepojení na hlasový záznamník: ▶ 
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Přerušení hovoru a přidání telefonního čísla do seznamu blokových čísel (pokud je tento seznam aktivován):

▶ **Blokovat** ▶ **Ano**



Při aktivaci seznamu blokových čísel (režim ochrany **Tiché volání**) se hovor z některého z čísel uložených v seznamu blokových čísel zobrazí na displeji se symbolem .

Informace o volajícím





Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 23).

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji.

Pokud je číslo volajícího uloženo v lokálním telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru




Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekající hovor. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ▶ mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
- Ukončit hovor, přidrženo znovu přijmout: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní volání




K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 53).

- ▶ **Krátce** stiskněte  ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ pomocí  zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Rychlá volba pro hromadné volání:

▶ **Krátce** stiskněte  ▶ 

nebo ▶ **dlouze** stiskněte 





Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

▶  ... otevře se seznam sluchátek ▶ pomocí  vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby:


Přidržení zpětného hovoru:

▶ Mluvení s interním účastníkem


Návrat k externímu hovoru:

▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přesměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

▶ **Ukončit** ... vrátíte se zpět k externímu hovoru

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

• Odmítnutí volání: ▶ **Odmítn.**

Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.

• Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ... Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidržen.

Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající volání**).

• Ukončení zobrazení: ▶ Stiskněte libovolné jiné tlačítko

• Přijetí interního volání: ▶ Ukončete aktivní hovor

Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).



Funkce **Int.připoslech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Int.připoslech** ▶ **Změnit** (☑ = zapnuto)

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

- ▶ **dlouze** stisknout . . . všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Ukončení připojení

- ▶ stisknout . . . všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku (u systému s lokálním záznamníkem):

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování ▶ umístěte sluchátko do nabíječky ▶ přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu, pokud má sluchátko přípojku pro náhlavní soupravu):

- ▶ ▶ pomocí nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

- Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte

Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb závisí na síti (analogová pevná síť nebo internetové volání) a provozovateli sítě (poskytovateli služeb nebo telefonní ústředny) a případně je třeba je u něj vyžádat.


Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Využívání síťových služeb může přinést **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

Nepřenášení telefonního čísla


Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón

Přijetí čekajícího hovoru:

- ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně (**Konference** → str. 25).







Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ▶  ▶  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Čekající volání** ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Aktivace: ▶ **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

- ▶  ▶  **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Přesměrovat volání** ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- ▶  **Na telefonní číslo** ▶ pomocí  zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:


- ▶  **Kdy** ▶ pomocí  zvolte čas pro přesměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přesměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ▶ **Odeslat**

Vytvoří se spojení s telefonní sítí ... následuje potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 




Při přesměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Hovory se třemi účastníky


Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidřen.


- ▶ **Ext. vol.** ▶ pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidřen, bude navolen druhý účastník


Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stisknete tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

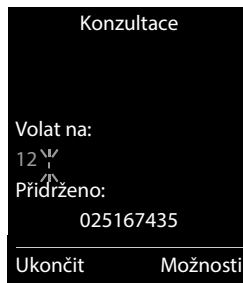

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konfer.** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**

Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stisknete tlačítko zavěšení 











Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Seznamy volání






Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 -  **Zmeškaná volání**
 -  **Nové zmeškané hovory**
 -  **Přijatá volání**
 -  **Odchozí volání** (seznam opakování vytáčení)
 -  Volání na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
 -  Nová zpráva na záznamníku
 -  Hovor blokováán, číslo v seznamu blokových čísel
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla  **Telefon (domů)**,  **Telefon (kancelář)**,  **Telefon (mobilní)**. U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**







Prostřednictvím nabídky:

▶  ▶ pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶
pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

▶  ▶ pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Další volby



▶  ▶   **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  Kopírovat do tel. s. ▶ OK



Číslo v seznamu blokových čísel:

- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  Kop. do černé listiny ▶ OK

Vyžádání informací o telefonním čísle prostřednictvím SMS (může být zpoplatněno):

- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  SMS dotaz ▶ OK

Smazání záznamu:


- ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Možnosti ▶  Smazat záznam ▶ OK

Smazání seznamu:

- ▶ Možnosti ▶  Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano





Seznamy zpráv

Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku, došlých SMS a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno).

Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.


Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu doručených zpráv SMS
-  v seznamu zmeškaných termínů





Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

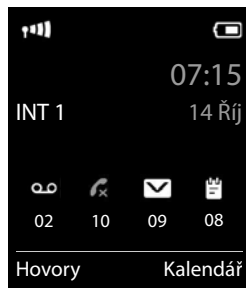Příklad



Zobrazení zpráv:

- ▶ Stisknete tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy
V závorce je uveden počet zpráv.
- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíše se volání či zpráva
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.



Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon přiřazen, např. pro místní telefonní záznamník základně/jeden (pokud je použit) nebo pro jeden síťový telefonní záznamník.



















Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(1)
Zmešk. volání:	(3)
Memobox:	(0)
Záznamník:	(5)
Zpět	OK

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.


V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stisknete tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
 - ▶  
 - ▶  
 - ▶  
 - ▶  
 - ▶ zprávy v memoboxu
 - ▶ zmeškané hovory
 - ▶ nová zpráva SMS
 - ▶ zprávy na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
- Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
- ▶ Tlačítko zpráv bliká ▶ 
 - ▶ Tlačítko zpráv neblíká ▶ 

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem **OK**

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**

Systém	
975 SET:	
	
Zpět	OK

Telefonní seznam

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.











Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu krátce stiskněte tlačítko 

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

- ▶  ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky
- Jména:
 - ▶ pomocí  zadejte křestní jména a/nebo příjmení
- Čísla:
 - ▶  Typ tel. 1 ▶ pomocí  zvolte typ čísla (Doma, Kanc. nebo Mobil) ▶  ▶ pomocí  zadejte číslo
- Zadání dalších čísel: ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3 ▶ pomocí  zadejte číslo

Příklad

Nový záznam




Křestní jméno:
Robert

Příjmení:
Y



^
Typ tel. 1: Abc

< C Uložit

Narozeniny:

- ▶ pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí  zadejte datum a čas ▶ pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího . . . pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol 

→ Uložení záznamu: ▶ **Uložit**





Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.








Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

▶  ▶ pomocí  nalistujte hledané jméno

nebo

▶  ▶ pomocí  zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí  popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶  ▶  **podržte**

Zobrazení/změna záznamu




▶  ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí  zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:



▶  ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z textu zprávy SMS
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte typ čísla ▶ **OK** ▶ dokončete záznam ▶ **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ▶ Pomocí  zvolte záznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte typ čísla ▶ **OK** ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ▶ případný dotaz zodpovězte **Ano/Ne** ▶ **Uložit**

Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenášejí. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů





- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ **OK** ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ **OK** ▶  **na interní** ▶ **OK** ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátko ▶ **OK** ... záznamy budou přeneseny postupně










Hlasový záznamník

Místní hlasový záznamník (pokud je použit)

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku


Hlasový záznamník má následující režimy:

Přijmout a zazn.	Volající uslyší ohlašovací zprávu a může namluvit zprávu.
Pouze přijmout	Volající uslyší ohlašovací zprávu, ale nemůže zanechat zprávu.
Přepínání	Režim je časově řízený a mění se mezi volbami Přijmout a zazn. a Pouze přijmout .

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ **OK** ▶  **Aktivace** ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí tlačítek  zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Nastavení režimu: ▶  **Režim** ▶ pomocí  zvolte režim
 - Časové řízení režimu **Přepínání:**
 - ▶ Pomocí tlačítka  se přepínáte mezi volbami **Záznam od** a **Záznam do** ▶ pomocí  zadejte hodinu/minuty pro začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu. (**Musí** být nastaven čas.)
 - Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Obsluha pomocí sluchátka

Poslech zpráv

- ▶ Podržte tlačítko 







Tlačítku 1 je přiřazen hlasový záznamník.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Záznamník:** ▶ **OK**

nebo

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ **OK** ▶ **Přehrát zprávy** ▶ **OK** ▶ provedte volbu tlačítkem  **Záznamník** (pokud je řízen síťový záznamník) ▶ **OK**

Hlasový záznamník okamžitě začne přehrávat zprávy. Nejprve se přehrávají nové zprávy.

Činnosti během přehrávání

- Zastavení přehrávání: ▶ / nebo pomocí dialogového tlačítka: ▶ **Možnosti**
- Pokračování v přehrávání: ▶ Znovu stisknout / nebo pomocí dialogového tlačítka: ▶ **Pokračovat**
- Přejít na začátek aktuální zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko
- Opětovné přehrávání posledních 5 sekund zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko
- Přejít k další zprávě: ▶ nebo stiskněte tlačítko
- Při ohlášení času přejít k předchozí zprávě:
 - ▶ nebo stiskněte tlačítko
- Při ohlášení času přejít k následující zprávě:
 - ▶ Stiskněte tlačítko
- Označení zprávy jako „nové“: ▶ Stiskněte tlačítko nebo prostřednictvím dialogového tlačítka ▶ **Možnosti** ▶ **Označit jako nové** ▶ **OK**
Již vyslechnutá „stará“ zpráva se opět zobrazí jako „nová“. Tlačítko na sluchátku zabliká.
- Uložení čísla zprávy do telefonního seznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Kopírovat do tel. s.** ▶ pomocí záznam dokončete
- Mazání jednotlivých zpráv: ▶ **Smazat** nebo stiskněte tlačítko
- Smazání všech starých zpráv: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat starý sezn.** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Převzít hovor osobně, když jej zaznamenává hlasový záznamník, nebo když jej obsluhuje dálkové ovládání:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru nebo dialogové tlačítko **Přijmout** ... nahrávání se přeruší ... mluvit s volajícím

Pokud se před převzetím hovoru nahrály alespoň 3 sekundy, zpráva se uloží. Tlačítko zprávy na sluchátku bliká.

Přesměrování externího hovoru na hlasový záznamník



Na sluchátku se signalizuje externí volání.

Hlasový záznamník je zapnutý, není obsazený a má ještě místo v paměti.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... okamžitě se spustí hlasový záznamník v režimu záznamu a přijme hovor. Nastavený čas pro příjem volání (→ str. 38) je ignorován

Zapínání a vypínání nahrávání (pokud je tato volba dostupná)

Nahrání **externího** hovoru pomocí záznamníku. Informujte svého partnera o nahrávání hovoru.

- ▶ **Možnosti** ▶ **Záznam konverzace** ▶ **OK** ... nahrávání je na displeji signalizováno textem a hovor se uloží do seznamu hlasového záznamníku jako nová zpráva

Ukončit nahrávání: ▶ **Ukončit**



Zapnutí a vypnutí příposlechu

Naslouchat při nahrávání zprávy přes reproduktor na sluchátku:

Trvalé zapnutí a vypnutí příposlechu:

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Prověření volání ▶ Změnit (☑ = zapnuto) ...
příposlech se zapne nebo vypne pro všechna přihlášená sluchátka

Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** nebo  tlačítko zavěšení ▶ Přijměte hovor pomocí tlačítka 


Obsluha hlasového záznamníku na cestách (dálkové ovládání)

Přístup k hlasovému záznamníku nebo jeho zapnutí z jiného telefonu (např. hotelového či mobilního telefonu).



Systémový kód PIN musí být jiný než 0000 a druhý telefon musí podporovat tónovou volbu (MFV).

Zapnutí hlasového záznamníku

- ▶ Vytočte telefonní přípojku a nechejte spojení vyžvánět, dokud se neozve ohlašovací zpráva „Prosím, zadejte kód PIN“ (cca. 50 sekund) ▶ pomocí  zadejte během 10 sekund systémový kód PIN telefonu ... zapne se hlasový záznamník, ohlásí se množství zbylé paměti pro nahrávání, přehrají se zprávy



Chybný kód PIN nebo zadání trvá příliš dlouho (déle než 10 sekund): Linka bude přerušena. Záznamník zůstane vypnutý.

Záznamník nelze vypnout na dálku.

Poslech hlasového záznamníku



Hlasový záznamník je zapnutý.

- Vytočte telefonní přípojku ► během ohlašovací zprávy stiskněte tlačítko **9** ... přehrávání ohlašovací zprávy se přeruší ► zadejte systémový kód PIN

Uслыšíte informaci o nových zprávách. Spustí se přehrávání zpráv.

Hlasový záznamník se ovládá těmito tlačítky:

Při ohlášení času: Přechod na předchozí zprávu. **1**

Při přehrávání zpráv: Přechod na začátek aktuální zprávy. **2**

Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Po přestávce v trvání cca 60 sekund se linka přeruší. **2**

Přechod k další zprávě. **3**

Opakované přehrání posledních 5 sekund aktuální zprávy. **4**

Při přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy. **0**

Označení již přehrané zprávy jako „nové“. *****

Spustí se přehrávání další zprávy. Po přehrání poslední zprávy bude ohlášeno, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Ukončení ovládání na dálku

- Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo položte sluchátko





V následujících případech přeruší hlasový záznamník spojení:

- Zadaný systémový kód PIN není správný.
- Hlasový záznamník neobsahuje žádné zprávy.
- Po ohlášení zbývající paměti pro nahrávání.

Nastavení

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy/oznámení


Telefon se dodává s jednou standardní ohlašovací zprávou pro nahrávací i upozorňovací režim. Pokud neuložíte vlastní ohlašovací zprávu, budou se používat tyto standardní zprávy.

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Ohlášení** ▶ OK ▶ pomocí  se přepnete mezi **Nahrát ohlášení** a **Nahrát připomínku** ▶ OK ▶ OK ▶ namluvte ohlašovací zprávu (alespoň 3 sekundy) ... dostupné volby:

Ukončení a uložení nahrávky:

- ▶ **Ukončit** ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje

Nové nahrávání: ▶ **Nové**

Zrušit nahrávání: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**

Znovu začít nahrávat:

- ▶ **OK**






Nahrávání se automaticky ukončí po nahrání 170 sekund nebo v případě, že se odmlčíte na více než 2 sekundy.

Pokud nahrávání přerušíte, bude se dále používat standardní ohlašovací zpráva.

Je-li paměť hlasového záznamníku plná, nahrávání se přeruší, případně se vůbec nespustí.

- ▶ **Vymazat staré zprávy** ... hlasový záznamník se přepne zpět do režimu **Přijmout a zazn.** ▶ nahrávání příp. zopakujte

Poslech ohlašovacích zpráv/vzkazů

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Ohlášení** ▶ OK ▶ pomocí  se přepínáte mezi **Poslech. ohlášení** a **Poslech. připomínku** ▶ OK ... přehraje se ohlašovací zpráva ... dostupné volby:

Přerušení přehrávání:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**

Přerušit přehrávání a nahrát novou ohlašovací zprávu:

- ▶ **Nové**

Dojde-li k zaplnění paměti hlasového záznamníku, systém přepne do režimu **Pouze přijmout**.





- ▶ **Vymazat staré zprávy** ... hlasový záznamník se přepne zpět do režimu **Přijmout a zazn.** ▶ nahrávání příp. zopakujte

Mazání ohlašovacích zpráv a oznámení

- ▶  ▶  ▶  Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶ pomocí  se přepínáte mezi Smazat ohlášení a Smazat připomínku ▶ OK ▶ Ano

Po smazání se opět používá odpovídající standardní oznámení.

Nastavení parametrů záznamu



- ▶  ▶  ▶  Záznamník ▶ OK ▶  Záznamy ▶ OK ... potom

Maximální délka záznamu:

- ▶ **Délka nahr.:** pomocí  zvolte časový úsek

Kvalita záznamu: ▶  **Kvalita** ▶ pomocí  zvolte mezi **Dlouhé přehrávání** a **Vynikající** (vyšší kvalita zkracuje maximální dobu záznamu)

Kdy se má přijmout hovor:

- ▶  **Prodleva vyzv.** ▶ pomocí  zvolte časový bod

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při příjmu volání nastaveném na hodnotu **Automaticky** platí:

- Nejsou k dispozici nové zprávy: volání bude po 18 sekundách přijato.
- Jsou k dispozici nové zprávy: volání bude po 10 sekundách přijato.

V případě dálkového dotazu (→ str. 35) je potom nejpozději po 15 sekundách jasné, že nejsou k dispozici žádné nové zprávy. Při okamžitém zavěšení nevzniknou žádné náklady na hovor.

Memobox

zadání čísla

- ▶  ▶  ▶  Záznamník ▶ OK ▶  Síťový memobox ▶ OK

- ▶ Pomocí  zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro , použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko  dlouze stisknout








Tlačítko 1 je přiřazen memobox.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ Síťový memobox ▶ OK


nebo

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK ▶  Síťový memobox ▶ OK
- Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 


Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu







Memobox či místní hlasový záznamník telefonu lze přímo volat pomocí tlačítka .




K systému bez lokálního záznamníku je tlačítkem [1] automaticky napojen síťový záznamník. .

Přiřazení pod tlačítko 1 / Změna přiřazení




Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítko  přiřadit jiný hlasový záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky přijímacích spojení sluchátka, např. **Sít. záz.:** Pevná I., **Memobox:** IP1.

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Nastavit tlač. 1 ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník ▶ **Vybrat**  = zvoleno)

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Síťový memobox

Když pro síťový memobox není dosud uloženo žádné číslo:

- ▶ Pomocí  přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte číslo memoboxu ▶ **Uložit** ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  (klidový stav)

Další funkce

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.


V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.



Červen 2022						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK



Uložit termín do kalendáře

 Datum a čas jsou nastavené.

▶   **Další funkce** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání data: ▶  **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí  zadejte nové datum

Zadejte čas: ▶  **Čas** ▶ pomocí  zadejte hodinu a minutu termínu

Zadání názvu: ▶  **Text** ▶ pomocí  zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)

Zadání signalizace: ▶  **Signál** ▶ pomocí  zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci

Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

▶  **<Nový záznam>** ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** . . . otevře se nabídka zpráv SMS




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam

nebo











▶  ▶   **Další funkce** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**








Psaní SMS zpráv: ▶ **SMS** (pouze pokud jste seznam otevřeli prostřednictvím nabídky) . . . otevře se nabídka zpráv SMS


Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:
Zobrazení podrobností k termínu:
 - ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu
- Změna termínu:
 - ▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**
nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK
- Aktivace/deaktivace termínu:
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK
- Smazání termínu:
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK
- Smazání všech termínů v daný den:
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶  ▶  ▶  Další funkce ▶ OK ▶  Časovač ▶ OK ▶ ... potom
Zapnutí/vypnutí:
 - ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení doby trvání:
 - ▶  **Trvání** ▶ pomocí  zadejte počet hodin a minut pro časovač
Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
- Uložení časovače:
 - ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol  a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu:
 - ▶ **Vypnout**
- Opakování alarmu:
 - ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Budík ▶ OK ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ Aktivace: pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Nastavení času buzení:
 - ▶ Čas ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
 - Zadání dní: ▶ Opakovat ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí**, **Pátek** a **Denně**
 - Nastavení hlasitosti: ▶ Hlasitost ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
 - Nastavení buzení: ▶ Melodie ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
 - Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ▶ **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ▶ **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnutí chůvičky Babyphone se vytvoří uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Vždy se používá mikrofon hlasitého odposlechu, i když je připojena náhlavní souprava.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.


Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ▶ ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ **Sledování zvuku** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí:
 - ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadejte cíl:
 - ▶ **Alarm pro** ▶ pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**
 - Externí:** ▶ **Číslo** ▶ pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶
 - Interní:** ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Sledování zvuku je aktivní

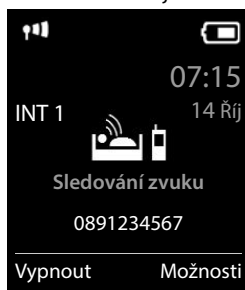

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

- ▶  **Rozhovor** ▶ pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶  **Citlivost** ▶ pomocí  vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při aktivované čůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Deaktivace čůvičky Babyphone / Přerušeni alarmu


Deaktivace čůvičky Babyphone:



- ▶ V klidovém stavu stisknete dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušeni alarmu:

- ▶ Během alarmu stisknete tlačítko zavěšení 

Externí vypnutí čůvičky Babyphone

 Alarm je směrová na externí cílové číslo.
Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stisknete tlačítka  

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu čůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Čůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: → str. 44

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Žádný signál** ▶
Změnit (☑ = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátko nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru **podržte stisknuté** ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.


- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶
OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ Změnit ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶
pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

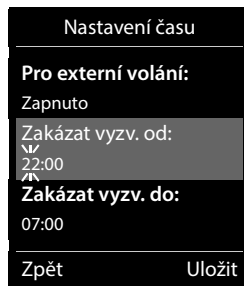



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechna registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Vyzvánění** (přen.č.) ▶ OK ▶ ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ▶ ▶ **Režim ochrany:**
- | | |
|---------------------------|--|
| Bez ochrany | Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla. |
| Tiché volání | Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji. |
| Blokovat hovor | Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón. |
| Uložení nastavení: | Uložit |

Spojení hovorů pouze známých volajících

Systémový PIN není 0000 (tovární nastavení).
Změna systémového kódu PIN: → str. 66

Bude spojeny pouze hovory od volajících, kteří jsou v telefonním seznamu.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Pouze přátelé** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Je-li tato funkce aktivována, na displeji se zobrazí symbol

Jakmile některý z vašich kontaktů změní telefonní číslo, musí se jeho číslo změnit i v telefonním seznamu. Jinak se vám již tento kontakt nedovolá.

Seznam blokových volání

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován (v nabídce označen symbolem) , pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blokovat hovor**. Zadáním prvního záznamu se automaticky aktivuje.

Nastavení ochranného režimu

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Černá listina** ▶ OK ▶ **Režim ochrany** ▶ OK ▶ pomocí zvolte požadovanou ochranu
- Bez ochrany** Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.
- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.
- Blokovat hovor** Telefon nezvoní a volání se nezobrazí.
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Černá listina** ▶ OK ▶ **Blokovaná čísla** ▶ OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:
- První záznam: ▶ **Nové** ▶ **Zadání čísla** ▶ **Uložit**
- Další záznam: ▶ **Možnosti** ▶ **Nový záznam** ▶ OK ▶ **Zadání čísla** ▶ **Uložit**
- Blokování rozmezí čísel
 - ▶ Zadejte pouze počáteční číslice telefonního čísla ▶ potvrďte dotaz **Přidat číslo do šablony?** pomocí **Ano**
 - Ochrana čísla před vymazáním z dynamického seznamu blokových čísel
 - ▶ Potvrďte dotaz **Uzamknout číslo?** pomocí **Ano**
- Změna záznamu: ▶ **Volba záznamu** ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ OK
- Ochrana čísla: ▶ **Zvolte záznam** ▶ **Možnosti** ▶ **Uzamknout číslo** ▶ **Upravit** (= aktivováno) ... telefonní číslo bude v seznamu opatřeno symbolem , i při aktivaci dynamického seznamu blokových čísel nebude vymazáno
- Vyhledání čísla: ▶ **Možnosti** ▶ **Hledat** ▶ OK ▶ **Zadejte číslo** ▶ **Hledat**
- Smazání záznamu: ▶ **Zvolte záznam** ▶ **Možnosti** ▶ OK ▶ **Smazat záznam**
- Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ OK ▶ **Ano**

Převzetí čísla volajícího do seznamu blokových čísel



Telefonní čísla, která se převezmou do seznamu blokových čísel, jsou blokována jen tehdy, když je seznam blokových čísel aktivován.

Při příchozím hovoru (lze pouze při aktivaci seznamu blokových čísel)

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Blokovat** ▶ **Ano** ... telefonní číslo se uloží do seznamu blokových čísel

Během hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶ **Blokovat číslo** ▶ **Ano** ... Hovor se přeruší, telefonní číslo se uloží do seznamu blokových čísel

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

▶ ▶ Seznamy volání ▶ OK ▶ Přijatá volání/Zmeškaná volání ▶ OK ▶ pomocí vyberte záznam ▶ Možnosti ▶ Kop. do černé listiny ▶ OK

Hovory z blokových telefonních čísel se v seznamu hovorů zobrazují se symbolem .

Dynamický seznam blokových čísel

Telefonní číslo sloužící k nevyžádaným hovorům často nebývá aktivní po delší dobu. Pro stejné reklamní hovory se využívají neustále nová čísla. Počet záznamů v seznamu blokových čísel je však limitován místem v paměti.

Seznam blokových čísel je veden jako dynamický seznam. Po zaplnění seznamu se při ukládání nového telefonního čísla nejstarší číslo ze seznamu vymaže.

Aktivace/deaktivace dynamizace:

▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Černá listina ▶ OK ▶ Dynam. seznam ▶ Upravit (= zapnuto)

Čísla, která jsou chráněna proti smazání, se neodstraní.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Při aktivaci seznamu blokových čísel se vždy potlačí počátek vyzvánění a poté se vyhodnocuje seznam blokových čísel. Zapnutí/vypnutí potlačení počátku vyzvánění (v klidovém stavu):

▶ ▶ * #+ 0 5 #+ 1 9 ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění nepotlačovat:

▶ 0 5 ▶ OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

▶ 1 9 ▶ OK

Zprávy SMS (textové zprávy)

Zprávy SMS lze posílat, jakmile je telefon připojený.



Přenos telefonního čísla je aktivován (→ str. 23).

Provozovatel sítě podporuje služby SMS.

V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS (→ str. 52).

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

▶ ▶ SMS ▶ OK ... potom

Psaní SMS zpráv: ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ OK ▶ pomocí zadejte text zprávy SMS

Odeslání zprávy SMS:

▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Zadání čísla: Z telefonního seznamu: ▶ ▶ pomocí vytočte číslo ▶ OK
nebo ▶ pomocí zadejte číslo přímo

Odeslání: ▶ **Odeslat**



Číslo musí být zadání (i v místní síti) s předvolbou.

Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů.

Pokud provozovatel sítě tyto funkce podporuje:

- SMS zprávu můžete odeslat také jako FAX.
- SMS zprávu můžete odeslat také na e-mailovou adresu. V tom případě zadejte na začátku zprávy SMS e-mailovou adresu.



Odeslání zprávy o SMS může způsobit další náklady. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Uložení zprávy SMS do mezipaměti (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS uložit do mezipaměti a později ji upravit a odeslat.



▶ ▶ SMS ▶ OK ▶ **Nová zpráva SMS** ▶ OK ▶ napište zprávu SMS ▶
Možnosti ▶ Uložit ▶ OK

Příjem zpráv SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.


Seznam doručených zpráv SMS


Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Otevřete seznam doručených zpráv

Pomocí tlačítka zpráv:

▶  ... Otevře se seznam zpráv (počet dostupných SMS, **tučně** = nové záznamy, **obyčejně** = přečtené záznamy)

Otevření seznamu: ▶ pomocí  zvolte **SMS**: ▶ **OK**

Prostřednictvím nabídky zpráv SMS:


▶  ▶   **SMS** ▶ **OK** ▶  **Příchozí** ▶ **OK**

Čtení a správa zpráv SMS

▶  ▶   **SMS** ▶ **OK** ▶  **Příchozí** ▶ **OK** ▶  vyberte zprávu SMS ▶  **Číst**


Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.



Uložení čísla do telefonního seznamu: ▶ 



Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Můžete si nechat zasílat oznámení o **zmeškaných hovorech** a/nebo **nových zprávách** na **hlasovém záznamníku** prostřednictvím zpráv SMS.

▶  ▶   **SMS** ▶ **OK** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Oznámení** ▶ **Změnit**
( = zapnuto) ... potom

Zadání čísla: ▶ **Pro**: pomocí  zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat

Zmeškané hovory: ▶  **Zmeškaná volání** ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Hlasový záznamník: ▶  **Pro volání na záz.** ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Pro oznámení zmeškaných volání nezadávejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS mohou vést ke vzniku **dodatečných finančních nákladů**.

Centra zpráv SMS

V zařízení musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat. Telefonní číslo centra zpráv SMS vám sdělí váš provozovatel sítě.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné centrum zpráv SMS.

Zadání/změna centra zpráv SMS / Nastavení centra pro odesílání

▶ ▶ SMS ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ SMS centra ▶ OK ▶ vyberte centrum zpráv SMS (☑ = aktuální centrum pro odesílání) ▶ Upravit ... potom

Aktivace centra pro odesílání:

▶ **Aktivní odesílání:** pomocí zvolte **Ano** nebo **Ne**
(**Ano** = prostřednictvím centra zpráv SMS se odesílají zprávy SMS)

U center zpráv SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

Zadejte číslo služby SMS:

▶ Číslo SMS centra ▶ pomocí zadejte číslo

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Pokud takové „volání“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:

▶ ▶ 0 5 1 9 ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění nepotlačovat:

▶ ▶ OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

▶ ▶ OK

Zprávy SMS – odstraňování chyb

- EO Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
- FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
- FD Chyba při navazování spojení s SMS centrem.

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (INT 1 – INT 6). Přirazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně

► **Dlouze** stisknete (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně

Na sluchátku

► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Přihlášení** ► **OK** ► **Přihlásit přen.část** ► **OK** ...
vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► zadejte systémový kód PIN
(tovární nastavení: **0000**) ► **OK**



Je-li již sluchátko přihlášeno ke čtyřem kolébkám, zvolte tu kolébkou, která má být nahrazena novou kolébkou.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. **INT 1**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.



Ke kolébce je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazená): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné.** ► Odhlaste již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování




Některé kolébkky Gigaset nebo kolébkky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazování na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.


- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:







- ▶ pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** (☉ = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ pomocí  zvolte základnu ▶ **Vybrat** (☉ = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶  **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ▶ popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ potvrďte odhlášení volbou **Ano**


Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).


Vyhledání sluchátka (paging)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit (paging), a to i když mají vypnuté vyzvánění. **Výjimka:** Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone.





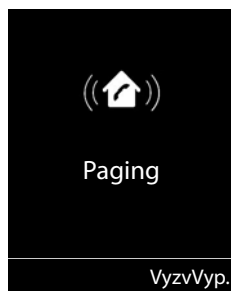


Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.



Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy **INT 1**, **INT 2** atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. **INT 2**. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶  ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ pomocí  vyberte sluchátko ... dostupné volby:
 - Změna názvu: ▶ **Možnosti** ▶  **Přejmenovat** ▶ **OK** ▶ pomocí  smažte aktuální název ▶ pomocí  zadejte nový název ▶ **OK**
 - Změna čísla: ▶ **Možnosti** ▶  **Upr. č. přen. části** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte číslo ▶ **Uložit**

Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší

Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Opakovač bez šifrování

Zapnutí maximálního dosahu / Vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** (= zapnuto) ▶  **Žádný signál** ▶ **Změnit** (= vypnuto)

Vypnutí šifrování

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Šifrování** ▶ **Změnit** (= vypnuto)

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu . . . opakovač se automaticky přihlásí







Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

 **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**







Odhlášení opakovače


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Zesilovač** ▶ **OK** ▶ **pomocí** 
vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**


Provoz přes router


Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud režim **XES 1** nepotlačí ozvěny dostatečně: Aktivujte **režim XES 2**.

- ▶  ▶  ▶  **0**  **5** ▶  **7**  **0** ▶ stiskněte jedno z následujících tlačítek

 ▶ **OK** normální režim

 ▶ **OK** režim XES 1

 ▶ **OK** režim XES 2










Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

Provoz s telefonní ústřednou

V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.









Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.

Nastavení délky signálu flash

- ▶  ▶ pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Opakování volby** ▶ OK ... vypíše se možné délky signálu flash ▶ pomocí  vyberte délku signálu flash ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Uložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)
































Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶  ▶ pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Přístupový kód** ▶ OK ... potom
 - Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** pomocí  zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
 - Pravidlo: ▶  **Pro** ▶ pomocí  vyberte, kdy se má vytáčet provolba
Seznamy volání: Provolba bude vložena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání, seznam zpráv SMS, seznam hlasového záznamníku).
Všechna volání: Provolba bude vložena před všechna vytáčená čísla.
Vypnuto: Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
 - Uložení: ▶ **Uložit**



Při volání center zpráv SMS není číslo provolby nikdy přednastaveno.

Nastavení délky prodlev

- ▶  ▶ * ▶ # → 0 ↵ 5 # → ... potom
- | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|----|
| Prodleva po obsazení linky: | 1 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 7 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Prodleva po stisknutí tlačítka R: | 800 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 1 600 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 200 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Prodleva ve vytáčení
(prodleva po provolbě): | 1 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 2 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 6 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |

Při vytáčení vložte pauzu volby

- ▶ **Podržte** tlačítko s křížkem  ... na displeji se zobrazí písmeno P.





Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte jazyk ▶
Vybrat (⊙ = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ▶  ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka   ▶ pomocí  zvolte správnou řeč ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko

Volba země

Zvolte zemi, v níž telefon používáte. Váš výběr se použije pro nastavení specifické pro danou zemi.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Země** ▶ OK ▶  zvolte zemi ▶ **Vybrat** (⊙ = zvoleno)

Displej



Spořič displeje

Digitální nebo analogové hodiny mohou být v pohotovostním režimu zobrazeny jako spořič obrazovky

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Spořič displeje** ▶ **Upravit** (☑ = zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

- ▶  **Výběr** ▶ pomocí  vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Velké písmo** ▶ **Změnit**
- = zap)

Barevné schéma






Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat**  = zvoleno)


Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.



Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Podsvícení** ▶ OK ... potom



Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶  **Mimo nabíječku** ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Osvětlení v průběhu hovoru:

- ▶  **Ve stavu hovoru** ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.





Během hovoru




- ▶  **Hlasitost přen. č.** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.


V klidovém stavu

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK
... potom

- Pro sluchátko: ▶ **Sluchátko:** pomocí  nastavte hlasitost
- Pro reproduktor: ▶  **Reproduktor** ▶ pomocí  nastavte hlasitost
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchátek / Profily handsfree** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte profil ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)








Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (tovární nastavení) nebo **Profil 2**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění** (přen.č.) ▶ OK ▶ **Hlasitost** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**



Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí volání.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění** (přen.č.) ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte spojení ▶ pomocí  vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko**  ... na stavovém řádku se zobrazí 

Trvalé zapnutí vyzvánění



- ▶ **Podržte tlačítko** 


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):


- ▶ Podržte hvězdičku  **dlouze** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte . . . na stavovém řádku se zobrazí: 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ **Podržte** hvězdičku 

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňující tóny** ▶ **OK** . . . potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**


Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

- ▶  **Mimo rozsah:** pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone se nevydává výstražné upozornění na stav akumulátoru.

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit**
( = zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku [2] až [9] lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► Pomocí  zvolte záznam ► **OK** ► popř. pomocí  vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

► Pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

► V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► pomocí  zvolte funkci ► **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní

Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář mikrotelef.** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Kontrola šifrování DECT

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébku zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **System** ▶ OK ▶ ▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Změnit** (☑ = aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info..**

- ▶ **Info** ... problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru

Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**

Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.

Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

- ▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ ▶ **System** ▶ OK ▶ ▶ **Obn.nast.přen.č.** ▶ OK ▶ **Ano**
... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

System

Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK**... potom
 - Nastavení data: ▶ **Datum:** pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
 - Nastavení času: ▶ **Čas** ▶ pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
 - Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).


Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

- ▶ ▶ pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Místní předvolby** ▶ **OK** ▶ (před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

- ▶ pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ▶ pomocí změňte pozici zadávání textu ▶ popř. smažte číslice ▶ pomocí zadejte číslice ▶ **Uložit**



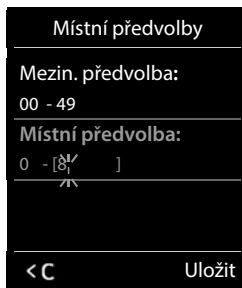





Příklad



Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Melodie při ček.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)








Nastavení vyzvánění kolébky

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (zákl.)** ▶ OK ... potom
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost:** pomocí  nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení vyzvánění:
 - ▶  **Melodie** ▶ pomocí  zvolte vyzvánění
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Změna systémového kódu PIN

Zálohování systémového nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN budete muset zadat mj. při přihlašování a odhlašování sluchátka ke kolébce nebo při obnově továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **PIN systému** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

Obnovení systémového kódu PIN







Nastavení původního kódu PIN **0000** základny:

- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení telefonu

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Obn. nast. zákl.** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ **Ano** ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.



Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
- zůstávají přihlášena sluchátka,
- nemění se systémový kód PIN,
- zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.

Příloha

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách → www.gigaset.com/service

Postup odstraňování chyb

Na displeji se nezobrazují žádné údaje.

- Sluchátko není zapnuté. ► **Podržte** .
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátory.

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.
 - **Maximální dosah** zapněte nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“

- Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Přihlaste znovu sluchátko.

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění.
- Nastaveno přeměrování hovorů. ► Vypněte přeměrování hovorů.
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory.
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - Zkontrolujte časové řízení externích volání.

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru.

Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.

- Opakovač (před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. ► Vypněte a opět zapněte sluchátko.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000.

Zapomněli jste systémový kód PIN.

- Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

Účastník neslyší můj hlas.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Opětovně zapnutí mikrofonu.

Některá ze síťových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum/čas.

Hlasový záznamník při dálkovém ovládní hlásí „PIN je neplatný“.

- Zadaný systémový kód PIN není správný. ► Zadejte systémový kód PIN znovu.
- Systémový kód PIN je stále nastaven na 0000. ► Nastavte systémový kód PIN jiný než 0000.

Hlasový záznamník nenahrává žádné zprávy nebo je přepnutý na ohlašovací zprávu.

- Paměť je plná. ► Smažte všechny zprávy ► Vyslechněte a smažte nové zprávy.

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

S30852-S3001-xxxx, S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všecké elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320 / 190 *
Doba hovoru (hodin)	17
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	160 / 115 *
Doba nabíjení v kolébce (hodin)	9
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka do nabíječky

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W

Příkon kolébky


V pohotovostním režimu:	Bez záznamníku	Se záznamníkem
– sluchátko v nabíječce	cca. 1,00 W	cca. 1,00 W
– sluchátko mimo nabíječku	cca. 0,50 W	cca. 0,65 W
Během hovoru:	cca. 0,65 W	cca. 0,75 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s

Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Osazení konektoru telefonní zástrčky

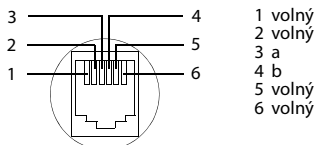

Napájecí adaptér pro sluchátko

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Napájecí adaptér kolébky

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C707/C769
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	6,5 V
Výstupní proud	0,3 A
Výstupní výkon	1,95 W
Průměrná efektivita za provozu	> 71,5 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	↵ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	ĺ	ŀ					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ò		
7	p	q	r	s	7	ř	ŕ	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ţ	ű	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0		.	,	?	!		0					

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Záznamník zapnutý bliká : Záznamník nahrává zprávu nebo jej používá jiný interní uživatel (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
	Vyzvánění je vypnuto

Symbol	Význam
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %

Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)





Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Hovor z blokovaného čísla (režim ochrany Tiché volání)
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...
	Funkce Pouze přátelé aktivovaná

Přehled nabídek



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



SMS

Nová zpráva SMS	→ str. 50
Příchozí	→ str. 51
Odchozí	→ str. 50
Nastavení	→ str. 52
	SMS centra
	Oznamení



Seznamy volání

Všechna volání	→ str. 26
Odchozí volání	→ str. 26
Přijátá volání	→ str. 26
Zmeškaná volání	→ str. 26



Záznamník

Systém bez lokálního záznamníku

Přehrát zprávy	→ str. 33
Síťový memobox	→ str. 39

Systém s lokálním záznamníkem

Přehrát zprávy	Síťový memobox	→ str. 39
	Záznamník	→ str. 33
Aktivace	→ str. 33	
Ohlášení	Nahrát ohlášení	→ str. 37
	Poslech. ohlášení	→ str. 37
	Smazat ohlášení	→ str. 38
	Nahrát připomínku	→ str. 37
	Poslech. připomínku	→ str. 37
	Smazat připomínku	→ str. 38
Záznamy	→ str. 38	
Prověření volání	→ str. 35	
Síťový memobox	→ str. 38	
Nastavit tlač. 1	→ str. 39	

**Výběr služeb**

Přesměrovat volání	→ str. 24
Čekající volání	→ str. 24

**Další funkce**

Kalendář	→ str. 40
Časovač	→ str. 42
Budík	→ str. 43
Sledování zvuku	→ str. 44
Přímé	→ str. 19
Zmeškané budíky	→ str. 41

**Nastavení**

Datum/čas	→ str. 65	
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.	→ str. 61
	Zvukové profily	→ str. 61
	Profily sluchátek	→ str. 61
	Profily handsfree	→ str. 61
	Upozorňující tóny	→ str. 62
	Vyzvánění (přen.č.)	→ str. 61
	Hlasitost	→ str. 61
	Melodie	→ str. 61
	Nastavení času	→ str. 46
	Vyp.vyzv.an.vol.	→ str. 47
Vyzvánění (zákl.)	→ str. 66	
Melodie při ček.	→ str. 65	
Display	Spořič displeje	→ str. 59
	Velké písmo	→ str. 60
	Barev. schémata	→ str. 60
	Podsvícení	→ str. 60
Jazyk	→ str. 59	
Země	→ str. 59	
Přihlášení	Přihlásit přen.část	→ str. 53
	Základní registrace	→ str. 53
	Odhlásit přen.část	→ str. 54
	Vybrat základnu	→ str. 54

Telefonie	Aut.příjem vol.	→ str. 62	
	Místní předvolby	→ str. 65	
	Černá listina	Blokovaná čísla	→ str. 48
		Režim ochrany	→ str. 48
		Dynam. seznam	→ str. 49
	Int.příposlech	→ str. 22	
	Přístupový kód	→ str. 57	
	Opakování volby	→ str. 57	
	Anonymní hovory	→ str. 47	
	Pouze přátelé	→ str. 47	
Systém	Obn.nast.přen.č.	→ str. 64	
	Kontrola zabezp.	→ str. 64	
	Obn. nast. zákl.	→ str. 66	
	Sifrování	→ str. 55	
	Zesilovač	pouze když je přihlášený alespoň jeden opakovač	→ str. 56	
	PIN systému	→ str. 66	
ECO DECT	Maximální dosah	→ str. 45	
	Žádný signál	→ str. 45	

Rejstřík

A		Dynamický seznam blokovanych čísel	49
Akumulátor		E	
nabíjení	11	ECO DECT	45
stav nabití	78	Externí hovor	
vložení	11	přesměrování na hlasový záznamník	34
Anonymní volání	23	F	
Automatické přijetí hovoru	62	Filtr volání	46
B		G	
Barevné schéma	60	Garance - Záruční podmínky	70
Bez záření	46	GNU General Public License (GPL)	
Bezpečnostní pokyny	8	anglicky	88
Blokování tlačítek, automaticky	60	GNU Lesser General Public License	
Blokování volání	48	(LGPL), anglicky	88
Blokování zobrazení telefonního čísla	23	H	
Budík	43	Hlasité telefonování	22
Buzení	43	Hlasitost	
zapnutí/vypnutí	43	hlasitost hlasitého telefonování na	
C		sluchátku	60
Centrum zpráv SMS		hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	22
nastavení	52	reproduktor	60
změna čísla	52	sluchátko	60
CLI, Calling Line Identification	23	Hlasitost hlasitého telefonování	22
CLIP, CLI Presentation	23	Hlasitost sluchátka	22
CLIR, CLI Restriction	23	Hlasový záznamník	33
Č		dálkové ovládání	35
Časovač	42	nahrání ohlašovací zprávy/oznámení	37
Časové řízení externích volání	46	poslech zpráv	33, 39
Čekající hovor, externí	24	přetočení vpřed	34
přijetí/odmítnutí	20, 21	přetočení zpět	34
Čekající hovor, interní		režim ohlašovací zprávy	33
přijmout	21	smazání jednotlivých zpráv	5
Číslo		smazání zpráv	34
uložení do telefonního seznamu	29, 31	uložení pod rychlou volbu	39
zadání čísla síťového záznamníku	38	zapnutí/vypnutí	5, 33
D		Hledání	
Dálkové ovládání hlasového záznamníku	35	sluchátko	54
Délka signálu flash	57	Hledání v telefonním seznamu	30
Délka záznamu	38	Hovor	
Dialogová tlačítka	4, 15	externí	18
přiřazení	63	interní	20
symboly	78	interní předání (spojení)	21
Displej		nahrávání	34
barevné schéma	60	převzetí z hlasového záznamníku	34
podsvícení	60	připojení účastníka	22
rozlomený	8	Ch	
spoič displeje	59	Chůvička Babyphone	44
změna jazyka na displeji	59	aktivace	44
Doba nabíjení sluchátka	74	deaktivace	45
Doporučení výrobce	72		

I			
Interní			
připojení	22		
telefonování	20		
zpětné dotazy	21		
J			
Jazyk, displej	12, 59		
K			
Kalendář	40		
Kapacita paměti v telefonním seznamu	30		
Kapalina	73		
Klid od volání			
anonymní	47		
časové řízení	46		
seznam blokových volání	47		
Klidový stav			
návrat do	16		
Kolébka			
připojení do elektrické/telefonní sítě	9		
vyzvánění	66		
Konference	25		
dva externí hovory	25		
ukončení	25		
Kontakt s kapalinou	73		
Kvalita záznamu (hlasový záznamník)	38		
L			
Lékařské přístroje	8		
Licence			
GPL	88		
LGPL	88		
Likvidace	73		
M			
Maximální dosah	45		
Melodie			
vyzvánění pro interní/externí volání	61		
Melodie při čekání	65		
Memobox	38		
uložení pod rychlou volbu	39		
Mezin. předvolba	65		
Mikrofon			
zapnutí/vypnutí	22		
Místní předvolba	65		
N			
Nabíječka (sluchátko)			
připojení	10		
Nahrání			
nahrávání hovoru	34		
Napájecí adaptér	75		
kolébka	76		
sluchátko	75		
Nápověda	67		
Naslouchadla	8		
Nastavení času	12, 65		
Nastavení data	12, 65		
Nastavení systému	65		
Nejlepší základna	54		
O			
Obnovení továrního nastavení sluchátka	64		
Obsah balení	9		
Ochrana osobních údajů	72		
Ochrana životního prostředí	73		
Odesláni			
celý telefonní seznam do sluchátka	32		
zpráva SMS	50		
Odhlášení (sluchátko)	54		
Odpočet (časovač)	42		
Odstraňování chyb			
obecně	67		
zprávy SMS	52		
Ohlašovací zpráva (hlasový záznamník)	37		
Ohlašovací zpráva (záznamník)			
smazání	38		
Opakovač	55		
Oprava chybných zadání	17		
Osazení konektoru	75		
Otázky a odpovědi	67		
Ovládací tlačítko	4, 14		
Oznámení prostřednictvím zprávy SMS	51		
Ozvěna, při provozu přes router	56		
P			
Paging	5, 54		
Pauza ve volbě	58		
Péče o přístroj	73		
Pípnutí (upozorňovací tón)	62		
Podsycení displeje	60		
Podsycení, klávesnice	60		
Poskytovatel služeb viz síťový operátor			
Poslech			
ohlašovací zpráva (hlasový záznamník)	37		
Poslech zpráv	33		
Potlačení prvního vyzvánění	49, 52		
Prodleva			
po obsazení linky	58		
po provolbě	58		
po stisknutí tlačítka R	58		
Profily hlasitého telefonování	61		
Profily sluchátka	61		
Prohlášení o shodě	72		
Provolba (telefonní ústředna)	57		
Provozní doba sluchátka	74		
Předvolba do veřejné telefonní sítě			
(telefonní ústředna)	57		
Přehled			
sluchátko	4		
Přenos telefonního čísla	23		
žádný	23		
Přerušení alarmu (chůvička Babyphone)	45		

Přesměrování hovorů	24
Přesměrování, externí hovor interně	21
Přihlášení (sluchátko)	53
Přijetí hovoru, automatické	62
Přijetí volání (hlasový záznamník)	38
Příkon (základna)	74
Přímé volání	19
Připojení k externímu hovoru	22
Připojení náhlavní soupravy	4, 13
Připojení napájecího kabelu	9
Příposlech při nahrávání	35
Přirazení číselného tlačítka	63
Přirazení pod tlačítko 1	39
Přirazení tlačítka	63
Psaní (zprávy SMS)	50
Psaní malých/velkých písmen	17
Psaní velkých/malých písmen	17

R

Reproduktor	22
Režim ohlašovací zprávy (hlasový záznamník)	33
Režim Podřimování (budík)	43
Režim XES	56
Router, připojení základny	10, 56
Rozlomený displej	8
Rychlá volba	39

S

Seznam	
seznam doručených zpráv SMS	51
seznam konceptů zpráv SMS	50
Seznam blokovanych čísel	
dynamický	49
převzetí telefonního čísla ze seznamu	
hovorů	49
vyhledání čísla	48
zablokování volajícího	48
Seznam blokovanych volání	47
Seznam doručených zpráv (SMS)	51
Seznam hovorů	
uložení čísla do telefonního seznamu	27
Seznam konceptů (zprávy SMS)	50
Seznam opakování volby	18
Seznam opakování vytáčení	26
Seznam volání	
otevření	26
smazání	27
smazání záznamu	27
volba ze	19
záznam	26
zpětné volání volajícímu	26
Seznamy volání	26
Seznamy zpráv	27
Signalizace, symboly	79
Síla signálu	78
Síťové služby, specifické pro poskytovatele	23
Síťový operátor	23

Síťový záz. viz Síťový záznamník	
Síťový záznamník	
zadání čísla	38
Síťový zdroj	8
Skupina VIP, přiřazení záznamu	
telefonního seznamu	29
Sluchátko	
automatické blokování tlačítek	60
barevné schéma	60
hlasitost hlasitého telefonování	60
hlasitost odposlechu	22
hlasitost sluchátka	22, 60
hledání	54
jazyk na displeji	59
klidový stav	16
odhlášení	54
paging	54
podsvícení displeje	60
podsvícení klávesnice	60
použit jako chůvičku Babyphone	44
použití několika sluchátek	53
přehled	4
přihlásit k další základně	54
přihlášení	53
připojení nabíječky	10
uvedení do provozu	11
velké písmo	60
vypnutí zvuku	22
zapnutí/vypnutí	14
změna čísla	55
změna nastavení	59
změna názvu	55
změna pro nejlepší příjem	54
změna základny	54
Software s licencí Open Source	88
Spojení se základnou	54
Spona na opasek	11
Spořič displeje	59
Stav nabití akumulátorů	78
Stavový řádek	4
symboly	78
Symboly	
budík	43
časovač	42
na dialogových tlačítkách	78
nové zprávy SMS	51
signalizace	79
stavový řádek	78
zobrazení nových zpráv	27
Symboly na displeji	78
Systémový kód PIN	
reset	66
změna	66

Š

Šířování	
zapnutí/vypnutí	55
Šířování DECT	55

Šifrování, spojení DECT.....	64	Tlačítko s hvězdičkou.....	4
T		Tlačítko s křížkem.....	4
Tabulky sady znaků.....	76	Tlačítko zapnutí/vypnutí.....	4
Technické údaje.....	74	Tlačítko zavěšení.....	4
Telefon		Tlačítko zpráv.....	4
nastavení.....	65	otevření seznamu.....	51
ovládání.....	14	U	
Telefonní seznam.....	29	Upozorňovací tón (pípnutí).....	62
kapacita paměti.....	30	Upozorňovací tóny.....	62
odeslání do sluchátka.....	32	Uvedení do provozu.....	9
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka.....	32	Uvedení do provozu, sluchátko.....	11
otevřít.....	29	V	
pořadí záznamů.....	30	Velké písmo.....	60
prohledání.....	30	Výročí viz termín.....	
uložení čísla.....	31	Volající.....	
volba čísla.....	18	zablkování.....	20
vybrat záznam.....	30	Volání.....	
vytvoření záznamu.....	29	externí.....	18
záznam.....	29	interní.....	20
Telefonní ústředna.....		přijetí.....	20
délky prodlev.....	58	Volání, anonymní.....	23
nastavení délky signálu flash.....	57	klid od.....	47
připojení základny.....	57	Volba.....	
uložení provolby.....	57	z telefonního seznamu.....	18
Telefonní zástrčka, osazení konektoru.....	75	ze seznamu opakování volby.....	18
Telefonování.....		ze seznamu volání.....	19
externí.....	18	Vyloučení záruky.....	72
interní.....	20	Vypnutí rádiového modulu.....	46
přijetí volání.....	20	Vytáčení.....	
Termín.....		pomocí zkrácené volby.....	63
nastavení.....	40	Vyzváněcí tón.....	
signalizace.....	41	hlasitost.....	61
zmeškaný.....	41	Vyzváněcí tón VIP.....	29
zobrazit zmeškaný.....	41	Vyzvánění.....	61
Tísňové volání.....		časové řízení.....	46
nelze volání.....	8	kolébka.....	66
Tlačítka.....		melodie pro interní/externí hovory.....	61
dialogová tlačítka.....	4, 15	potlačení.....	49, 52
hlasité telefonování.....	22	potlačení počátku.....	49
nabídka.....	14	potlačení prvního.....	49, 52
ovládací tlačítko.....	4, 14	změna.....	61
tlačítko pagingu.....	5	Z	
tlačítko přijetí hovoru.....	4	Zabezpečení systémových nastavení.....	66
tlačítko R.....	4	Zadávání přehlásek.....	17
tlačítko s hvězdičkou.....	4	Zadávání speciálních znaků.....	17
tlačítko s křížkem.....	4	Zadávání zvláštních znaků.....	17
tlačítko zapnutí/vypnutí.....	4	Zadejte číslici.....	17
tlačítko zavěšení.....	4, 18	Zadejte text.....	17
tlačítko zpráv.....	4	Zákaznický servis a podpora.....	69
Tlačítka hlasitosti.....	5	Základna.....	
Tlačítko (kolébka), přihlášení/paging.....	5	nastavení.....	65
Tlačítko 1.....	4	obnovení továrního nastavení.....	66
Tlačítko hlasitého telefonování.....	22	připojení k routeru.....	10, 56
Tlačítko nabídky.....	14	připojení k telefonní ústředně.....	57
Tlačítko přihlášení/pagingu.....	5		
Tlačítko přijetí hovoru.....	4		
Tlačítko R.....	4, 58		

systémový kód PIN.	66	kapacita paměti v telefonním seznamu.	30
změna.	54	neznámé.	23
změna názvu.	54	zapnutí/vypnutí nových zpráv.	28
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek.	14	zmeškaný termín/výročí.	41
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače).	42	Zobrazení hlášení memoboxu.	27
Zapnutí/vypnutí LED zpráv.	28	Zobrazení nových zpráv.	27
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu.	61	Zobrazení telefonního čísla.	23
Zařízení		Zpětný dotaz	
redukování.	45	externí.	25
Záznamník.	5	interní.	21
displej.	5	ukončení.	25
nastavení hlasitosti.	5	Zpráva SMS	
nové zprávy.	5	centrum odesílání.	52
ovládací panel.	5	čtení.	51
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy.	13	odstraňování chyb.	52
Země.	59	příjem.	51
Zesilovač příjmu viz opakovač		psaní/odeslání.	50
Zkrácená volba.	18, 63	seznam doručených zpráv.	51
Změna		seznam konceptů.	50
hlasitost hlasitého telefonování.	60	smazání.	51
hlasitost sluchátka.	60	uložení do mezipaměti.	50
jazyk na displeji.	59	Zprávy	
systémový kód PIN.	66	mazání.	34
Změna kódu PIN.	66	označit zprávu jako „novou“.	34
Změna systémového kódu PIN.	66	uložení čísla do telefonního seznamu.	34
Změnit název sluchátka.	55	Zprávy SMS	
Zmeškaná výročí/termíny.	41	zřetězení.	50
Zobrazení		Zřetězení viz zprávy SMS	
anonym.	23	Ztlumení zvuku sluchátka.	22
externí.	23		
hlášení memoboxu.	27		

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com